Tab 9ii

aprix

Educación Móvil

TAB 9ii

Instrucciones y recomendaciones para el uso de la Tablet

Este manual contiene instrucciones importantes de seguridad e información para el uso apropiado del dispositivo, Es posible que alguna de las imágenes y capturas no coincidan exactamente con la del producto final. Por favor, siga las instrucciones de este manual; antes de encender el Tablet leer con atención.

- Entrada del adaptador de corriente: AC110 o 240V. 50 o 60HZ, Salida: DC5V 2Amp. Los rangos permitidos son 100V a 120V, solo use el cargador Aprix que viene con su tablet.
- Temperatura uso 0°- 35°C; Almacenamiento -10 y 45°C
- Cargue las tres primeras veces por 8 horas para que su batería funcione correctamente y se prolongue la vida de la misma.
- Favor, mantenga el dispositivo alejado de lugares con altas temperaturas, alta humedad o polvo.
- En particular, por favor, no dejar el dispositivo en el coche durante el verano si las puertas están cerradas.
- No permita que agua u objetos extraños entren en la Tablet.
- Evite los golpes y no deje caer el dispositivo, ya que de lo contrario puede causar daños en el dispositivo y sería causa de perder la garantía.
- No use objetos metálicos para tocar la pantalla de su Tablet, el uso de objetos metálicos puede ocasionar fallos en su dispositivo.
- El tiempo de espera de las baterías puede variar debido a diferentes factores ambientales.
- No nos hacemos responsables por las pérdidas de datos causadas por daños en el producto, las reparaciones o cualquier otra pérdida de software.
- No abra la carcasa del aparato. Hacer esto anulará las reclamaciones de garantía.
- No use alcohol, solventes o gasolina para limpiar la pantalla
- Utilice sólo un paño seco.
- Por favor haga y mantenga copias de seguridad de sus datos, especialmente antes de actualizaciones de aplicaciones, instalaciones de las mismas, actualizaciones de firmware. Ni el fabricante ni el distribuidor se hacen responsables por las pérdidas de información o por los efectos que está perdida pueda causar.
- Cuando cargue su tablet en morral asegúrese de que no haya objetos que hagan presión sobre la pantalla de la tablet recuerde son de vidrio y son frágiles.

- Regístrese con todos sus datos en la página web para hacer activa el servicio de garantía en www.aprix.com.co
- No hale el cargador de la pared ni del conector dedicado de alimentación de AC.

Seguridad

Para reducir riesgos siga las instrucciones de seguridad:

Mantenga activado en configuración/seguridad los Google localizadores esto ayudara a encontrar su tablet en caso de pérdida.

Apague el dispositivo antes de limpiarlo.

No introduzca ningún objeto dentro de los cuatro bordes de la pantalla.

No vierta líquido en la pantalla o sobre el dispositivo y límpielo con un trapo seco.

Si el dispositivo se moja, no lo encienda ni intente repararlo Usted mismo. Por favor, llame al servicio técnico para que lo revise por Usted, antes de encender de nuevo el dispositivo.

Utilice productos responsables con el medio ambiente y no los manipule en condiciones ambientales extremas.

Tenga cuidado con posibles golpes (directos e indirectos) en el dispositivo ya que podrían causar daños irreparables en la pantalla y mal funcionamiento del producto.

Mantenga los puertos lejos de polvo, arena, suciedad y humedad.

Tenga cuidado con el cable del cargador y/o manos libres, no lo deje donde la gente se pueda tropezar o donde se pueda enredar.

Aprix no se hace responsable por los problemas de rendimiento o compatibilidad provocada por la edición de los ajustes de registro o la modificación del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen en forma incorrecta.

Evite cargar el dispositivo por más tres días constantemente, ya que la sobrecarga podrá acabar con vida útil de la batería.

No deje descargar la batería totalmente

Cargue la Tablet tan pronto aparezca el aviso de cargar batería

No repare ni ponga su tableta en manos poco profesionales llévela únicamente a su centro de servicio más cercano.

En caso de que tenga que enviar su tablet a reparación debe protegerla adecuadamente para que no se rompa su pantalla o táctil y asegúrela contra todo riesgo en su transportadora preferida.

Envié un reporte completo del problema preferiblemente documentado con una fotografía de la pantalla o screenshot que muestre el error o daño de ser posible.

Lea este manual al 100% antes de usarla le evitará mal manejo de la tablet.

Malware y virus

Siga las siguientes sugerencias para proteger el dispositivo contra el **Malware y virus.** Si no lo hace, podría provocar daños o la perdida de datos, los cuales no podrían estar cubiertos por la garantia.

- No descargue aplicaciones desconocidas
- No entre a sitios web poco fiables
- Elimine los mensajes del correo electrónico sospechosos
- Establezca una contraseña y modifíquela con regularidad
- Desactive las funciones inalámbricas tales como Bluetooth, cuando no las utilice
- Si el dispositivo se comporta de modo extraño, ejecute un programa de antivirus para detectar una posible infección
- Ejecute un programa de antivirus en el dispositivo antes de iniciar aplicaciones y archivos que acaba de descargar
- Instale un programa de antivirus
- No edite los ajustes de registro ni modifique el sistema operativo del dispositivo.
- No actualice el sistema operativo con cualquiera que se encuentre en internet solo hágalo en su centro de servicio.
- Mantenga backup de sus archivos es su responsabilidad
- Actualice la lista de virus de su antivirus periódicamente
- No instale programas ni datos de memorias sospechosas de contener virus o mal ware.
- Vacune su dispositivo constantemente
- Verifique antes de conectar a su pc que este no contenga virus pueden afectar el rendimiento de la tablet.

- No de sus contraseña ni active en redes no seguras usted puede ser víctima de ataques de hackers
- Evite ser víctima de publicidad viral en sitios que generalmente se encuentran en sitios web poco seguros

Vista general del equipo

1. Boton Encendido / Apagado
2. Entrada Salida (Audifono/parlante,microfono)
3. Puerto Micro USB
4. Puerto micro HDMI
5. Pantalla 9“
6. Camara 5 MP Autofoco
7. Camara Frontal VGA
8. Boton Volumen (-)
9. Boton Volumen (+)
10. Puerto Tarjeta Micro SD
11. Microfono
12. Parlantes estereo
13. Puerto DC corriente
14. Sensor de luz
15. Reset
16 Sensor de proximidad
17 Led Indicador de carga

Descripción de los botones

Botones de volumen: Aquí usted puede aumentar o disminuir el volumen.

Botón de encendido: Pulse el botón durante dos segundos para encender o apagar el dispositivo.

Pulse brevemente el botón para activar o poner fin a la modalidad de espera. Reiniciar: Pulse el botón durante siete segundos para reiniciar el dispositivo.

Funciones de los botones de la interfaz de usuario:

Botón de Inicio: Para volver a la pantalla de inicio

Botón Menú: Para abrir el menú contextual

Botón atrás: Para volver al menú anterior / página anterior.

Botón Programa de Menú: Para mostrar los programas y aplicaciones.

Cambiar el botón de la ventana: El dispositivo cuenta con cinco pantallas de escritorio. Puede pulsar este botón o presionar el dedo sobre la pantalla táctil a un lado para navegar entre los diferentes escritorios.

Icono señal WIFI / WLAN.

Icono Sistema de instrucciones: tire la barra hacia arriba para ver los mensajes sobre los nuevos e-mails, documentos descargados, estado de conexión USB o cualquier otra información.

Menú rápido de configuración

Esta la encuentra en la parte superior derecha de la Tablet cuando usted toca la pantalla y la desliza hacia abajo saldrá el siguiente menú.

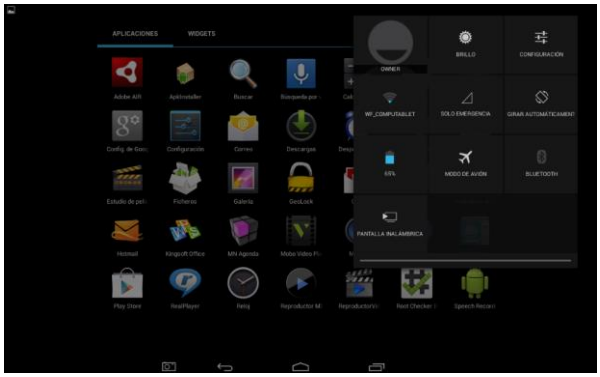

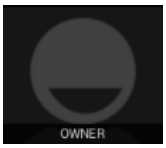

Cuando usted selecciona este icono le indica el nombre del dueño de la tablet

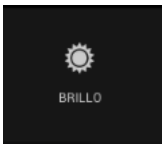

Cuando usted selecciona este icono se ingresa al menu de brillo

Cuando se selecciona este icono se ingresa al menu de configuración

Cuando selecciona este icono se activara o desactiva el wi-fi

Al seleccionar este icono la pantalla se pondra inmovil y no girará automaticamente la pantalla, al volver a seleccionar recobrará la movilidad.

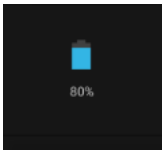

Indica el porcentaje de carga que posee la bateria

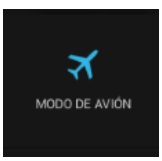

Activa o se desactiva en modo de avión

Activa o se desactiva el bluetooth

Encendido y apagado

Presione y sostenga el botón de encendido/apagado unos segundos para encender/apagar el dispositivo. Una vez se encienda la Tablet aparecerá la pantalla de inicio bloqueada, para desbloquearla pulsar sobre el candado y deslice a la derecha (aparecerá un circulo indicando la dirección hacia la que debe llevar el candado).

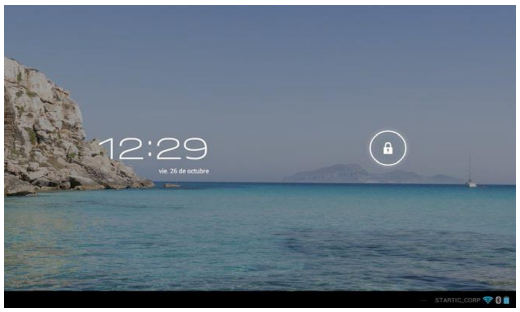

Configuración de idioma

Aprix Tab-9ii se suministra con el idioma español si desea cambiar el lenguaje realice la siguiente instrucción:

- Pulsar sobre el símbolo de menú del programa en la parte inferior de la Tablet

- Seleccione '**Configuración**' .

- Desplácese hasta encontrar '**Teclado e idioma**' y seleccione.

- Seleccione '**Idioma**'.

- Escoja el idioma que usted desee.

- Pulse el botón 'Inicio' para volver a la pantalla de inicio.

Monitoreo de Carga y cargar baterías

Este dispositivo contiene una batería recargable y no extraíble de iones de

Litio (Li-ion). Para cargar la batería de su Tablet APRIX Tab 9ii, por favor siga estos pasos:

1. Desplácese en la parte superior derecha deslizando sobre el icono de carga hacia abajo usted podrá verificar el porcentaje del nivel de carga de la batería

2. Cuando esté en 15% conecte el adaptador AC a cualquier enchufe estándar. 110v, use regulador de voltaje con supresor de picos

3. Conecte el cable del cargador a la toma de corriente del dispositivo.

4. Cuando la batería esté completamente cargada, el icono de la batería

Aparecerá como cargado. Desconecte el cable del dispositivo y retire el

Cargador del enchufe.

Nota: Para mejorar la vida útil de la batería, esta se debe cargar por 15 minutos más, luego de haberse indicado que se encuentra cargada completamente. Para que el dispositivo funcione en optimas condiciones se recomienda hacer las tres primeras cargas 8 horas; nunca deje la bateria totalmente descargada durante un tiempo prolongado, para extender la durabilidad del dispositivo procurar no utilizar la tablet mientras carga.

Bloqueo de Pantalla

Si el dispositivo no se utiliza durante el tiempo especificado en la configuración de la pantalla, la pantalla se suspende y bloquea.

Al pulsar el botón de '**encendido**', brevemente en la pantalla se reactivará.

Suspender

Mientras la Tablet se encuentre en modo de trabajo, presione el botón de encendido/apagado, esta entrará en modo de suspensión, la pantalla se apagará, presione nuevamente el botón de encendido/apagado para cambiar a condiciones de trabajo; esta función puede usarse para ahorrar energía mientras no esté usando su Tablet.

Conectando transferencia de equipo y datos

La **Aprix Tab 9ii** está equipado con una interfaz de alta velocidad USB 4.0.

Después de conectar el dispositivo a un ordenador, aparece en la pantalla de estado.

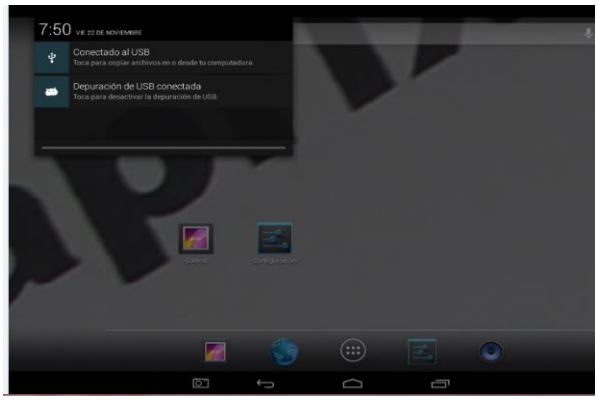

(Ubicado en la parte superior de lado izquierdo de la pantalla). Presione y active su dispositivo para obtener la conexión USB en su computadora.

Cuando se utiliza el dispositivo para la transferencia de datos, no se puede acceder a la Micro SD / TF de la Aprix Tab 9ii

Interacción con la Pantalla Táctil

Tocar y Digitar: Utilice los dedos para manipular los iconos, botones, menús, el teclado en pantalla y otros elementos de la pantalla táctil. También puede cambiar la orientación de la pantalla. Para seleccionar o activar algo, tóquelo. Para escribir algo, como un nombre, contraseña o términos de búsqueda, sólo toque donde desee escribir. Un teclado emergente aparecerá y le permitirá escribir.

Tocar y sostener: Toque y sostenga un elemento en la pantalla, tocar un elemento y no levantar el dedo hasta que se produzca una acción.

Arrastrar: Toque y mantenga un elemento por un momento y luego, sin levantar el dedo, muévalo en la pantalla hasta llegar a la posición de destino, puede arrastrar para reubicar accesos directos.

Mover o deslizar: Mueva el dedo sobre la superficie de la pantalla, sin detener su primer toque (por lo tanto no arrastra algo en su lugar). Por ejemplo, puede deslizarse una pantalla de inicio a izquierda o derecha y ver las otras pantallas de inicio.

Girar la pantalla: En la mayoría de las pantallas, la orientación de la pantalla gira cuando el dispositivo gira. (horizontal-vertical). Si desea puede cambiar esta configuración de pantalla.

MENU PROGRAMA

ADOBE AIR. Con la aplicación Adobe AIR los juegos y aplicaciones Web favoritas están siempre disponibles. La tecnología AIR Runtime se usa en algunos de los juegos y aplicaciones móviles más populares y galardonados de los existentes en la tienda Google Play.

CONFIGURACION. Esta aplicación permite el acceso a los ajustes del sistema. Puede ayudar a ahorrar tiempo en el cambio de la configuración WiFi, GPS, brillo y mucho más. Todo lo que necesitas hacer es hacer clic en el icono y acceder a la configuración.

AJUSTES DE GOOGLE. Puedes utilizar la aplicación Ajustes de Google para administrar la configuración de los servicios y las aplicaciones de Google en cualquier dispositivo Android en el que se haya instalado Google Play.

APK INSTALLER. Instalar archivos APK desde la tarjeta SD. Desinstalación de apk, borrar la memoria caché, exportar el archivo APK de aplicación a la tarjeta SD, escáner de seguridad de Cloud. Mover aplicaciones a la tarjeta SD o ROM.

SMART CLASS. Software Radix SmartClass Control de aula permite a los profesores y estudiantes gestionar con eficacia las actividades de clase de tableta de sus estudiantes, enriquecer la experiencia de aprendizaje y mantener el dedo en el pulso de aula. Los estudiantes pueden conectar fácilmente sus tabletas a la red Wi-Fi aula, mientras que el profesor permanece en control total, usando su / su propia tableta portátil. Mediante la utilización de tecnología en las aulas existentes, SmartClass hace m-learning con las tabletas más nativas y eficaces que nunca.

BUSQUEDA DE GOOGLE. La forma más rápida y sencilla de encontrar la información que necesitas en la Web y en tu dispositivo. Busca rápidamente en la Web y en tu teléfono o tablet.

BUSQUEDA POR VOZ. A veces necesitas encontrar información pero no tienes tiempo para teclear. Esta aplicación te permite hablar para buscar en Google. Toca el icono de micrófono junto al cuadro de búsqueda. Cuando

aparezca el mensaje “Hablar ahora”, di tu búsqueda en voz alta.

CALCULADORA. Es una avanzada, moderna y sencilla calculadora científica. Te ayuda a hacer cálculos sencillos y avanzados en tu dispositivo móvil, fácil manejo cálculo de números complejos, soporta muchas funciones.

CAMARA 5MP. Saca a lucir tu creatividad y combina efectos y cuadro con vistas previas en tiempo real. Podrás optimizar tus fotos favoritas y compartirlas con tus amigos en Flickr, Facebook o Twitter.

CALENDARIO. La aplicación Calendario muestra eventos de todas tus cuentas de Google sincronizadas con tu dispositivo Android. Te permite: crear, editar y eliminar eventos, ver todos tus calendarios a la vez, enviar rápidamente un correo electrónico a todos los invitados a un evento a partir de una notificación con un mensaje personalizable.

PERSONAS. Es una herramienta que nos permitirá sustituir fácilmente la lista de contactos tradicional del terminal Android.

CORREO. Le permite acceder fácilmente a su correo - en todas partes! Esta aplicación está siempre sincronizado y le avisa cuando lleguen nuevos mensajes.

DESCARGAS. Es un software de terminal móvil profesional, seguro, estable y libre para descargar, de manera efectiva y rápida reducción de la descarga de todo el dolor de cabeza.

FICHEROS. Simple y fácil de usar para explorar los ficheros de la SDCard. Hace lo básico: Abrir / Renombrar / Mover / Copiar / Buscar / Borrar y Crear nuevas Carpetas. (Presionar largo para ver opciones de fichero)

Aplicaciones preinstaladas:

GALERIA. No importa qué aplicación de cámara que utilice, [Álbum de fotos] los organiza en una secuencia de fecha y hora. Administre sus fotografías.

GEOLOCK. Las tabletas son más vulnerables a las amenazas del mundo real, tales como el robo y la pérdida. La posibilidad de bloquear de forma remota en caso de robo que es tan importante como las copias de seguridad y el seguro de datos. Esta apk trabaja activa de modo oculto por seguridad del usuario antirrobo.

GMAIL. Se basa en la idea de que el correo electrónico puede ser más intuitivo, eficiente, útil e incluso divertido. Recibe tu correo al instante con notificaciones push, consulta tus conversaciones, responde mensajes online y sin conexión, y encuentra cualquier correo.

GOOGLE. La información que necesitas cuando la necesitas sin tener que buscarla. Por ejemplo: información meteorológico, sobre el estado de un vuelo o sobre el tráfico antes de salir a trabajar y mucho más…

GRABADORA DE SONIDO. Es una grabadora de sonido y voz divertida, sencilla y fácil de usar. ¡Utilícelo para grabar de manera fiable sus reuniones, notas personales, clases y mucho más sin límite de tiempo!

KINGSOFT OFFICE. Ofrece las principales funcionalidades de creación y edición que ofrece, por ejemplo, Microsoft Office: comentarios, subrayados, tablas, animaciones, insertar imágenes y formas... Soporta los principales formatos de documento, hasta un total de 23: DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PDF, etcétera...

LOCAL. Es una genial aplicación para buscar lugares locales o tiendas locales en torno a usted. Se puede buscar fácilmente cualquier lugar como hotel, restaurante, bancos, spa, cajeros automáticos, puntos de comida, discotecas, gimnasio, hospitales o cualquier lugar que desee buscar.

MAPS. Echa un vistazo a las indicaciones sobre cómo llegar en transporte público para ver los próximos pasos y transbordos de tu ruta.

- Añade la ubicación de casa y del trabajo para ver información sobre viajes cotidianos rápidamente antes de salir.

MN AGENDA. Planificador de tareas muy completo y con una interfaz tremendamente intuitiva que te permite navegar fácilmente entre las pantallas y crear eventos con facilidad. Está creada para ayudarte a mantenerte organizado más rápido que nunca. Con MNAgenda conseguirás hacer más en menos tiempo!

ESTUDIO DE PELICULA. Es la aplicación de edición de vídeo único para la plataforma Android. Movie Studio también es una forma fácil y divertida de compartir tus recuerdos en vídeo con sus amigos.

MUSICA. Le ofrece un acceso sencillo y rápido a sus colecciones de música en la tablet. Se trata de tener las características esenciales como la navegación música y listas de reproducción de gestión.

BAIDU. Navegador Rápido de velocidad, Fácil navega por la web con tu dispositivo móvil con la misma facilidad que desde tu computadora. Si desea que reproducir flash automáticamente entre a Al menú del configurador-Otros-Configuración y seleccione la opción Reproducción de Flash, active su motor T5 esta incrementa la velocidad de búsqueda en un 30%

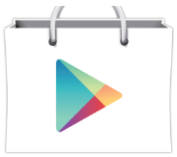

PLAY STORE. Es una tienda de software en línea desarrollada por Google para los dispositivos con sistema operativo Android. Es una aplicación que está preinstalada en la mayoría de los dispositivos Android y que permite a los usuarios buscar, obtener información y descargar aplicaciones publicadas por desarrolladores terceros.

REAL PLAYER. El reproductor multimedia más popular para música, vídeo y fotos, ofrece funciones que le permiten personalizar la forma en que escucha su música. RealNetworks le ofrece este reproductor todo en uno, diseñado para proporcionar la experiencia multimedia definitiva.

RELOJ. Reloj alarma, reloj mundial, cronómetro, contador de tiempo, reloj del escritorio. Una aplicación muy potente y fresco. Nuestro objetivo es permitir a más personas a utilizar las últimas y mejores aplicaciones.

SWF PLAYER. Es un reproductor multimedia básico que permite a los usuarios reproducir archivos de formatos SWF. Recomendamos que para abrir archivos SWF se realice con esta aplicación

VPLAYER. Es un reproductor multimedia muy potente que reproduce múltiples formatos. Utiliza HW decodificador de vídeo en varios contenedores y de audio de combinación.

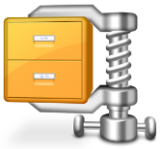

WINZIP. Comprime y descomprime archivos, compartir datos y proteger tu trabajo! Ofrece tecnología de compresión de archivos más rápida, un diseño simplificado, muchas más funciones nuevas para compartir archivos y compatibilidad ampliada para empresas. Ahorra espacio y tiempo, y protege tu mundo digital.

CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL RELOJ

Ingrese al cajón de aplicaciones y seleccione la aplicación del Reloj

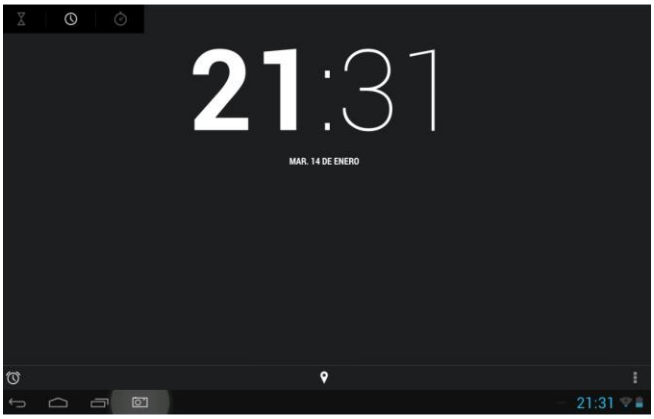

1. **Reloj Mundial:** nos permite ver en pantalla las horas de diferentes ciudades que haya seleccionado previamente para ello debe pulsar sobre el icono que se encuentra en la parte inferior central alli podra seleccionar las direntes ciudades que desee; luego de seleccionarlas pulse el icono de retorno y las horarios seleccionados apareceran la pantalla.

2. **Alarma:** nos permite colocar las alarmas que desee para ello seleccionamos el icono que se encuentra en la parte inferior izquierda alli usted podrá seleccionar el icono + que se encuentra en la parte superior derecha para adicionar, activar las alarmas que desee.

3. **Cronometro:** La aplicación le permite dos tipos de cronómetros, incremental y decremental.

   Cronometro Incremental: nos permite tener medición del tiempo en centésimas de segundos para ello pulse el icono que se encuentra el parte superior izquierda y luego pulse el cronometro para que empiece el conteo incremental.

   Cronometro Decremental: nos permite establecer un tiempo en horas, minutos y segundos y llevar el conteo regresivo del tiempo. Para ello pulse el icono que se encuentra el parte superior izquierda , luego seleccione el tiempo que desee y pulsar iniciar; cuando el tiempo termine generará una alarma.

MENÚ DE AJUSTES CONFIGURACIÓN DE REDES

Pulse el icono Ajustes para abrir el menú:

. Conexiones inalámbricas y redes

Wi-Fi

Se usa para conectarse a Internet mediante señal inalámbrica a través de routers o Access point en lugares en que encuentre señales disponibles.
En la tableta Aprix tab 9ii para hacer uso de esta función se debe seleccionar el menú de **Ajustes** y luego el submenú **Wi-Fi**

Deslice de **No** a la opción **Si**

=>

para activar **Wi-Fi**

El dispositivo busca automáticamente las redes **WLAN** disponibles y usted debe seleccionar la red donde usted va a trabajar para lo que debe tener una buena señal y además el usuario y su clave respectiva y luego se podrá conectar a internet y navegar en los diferentes sitios web.

Ajustes **WLAN**: Seleccione la red aquí, le pedirá que introduzca su contraseña **WLAN**

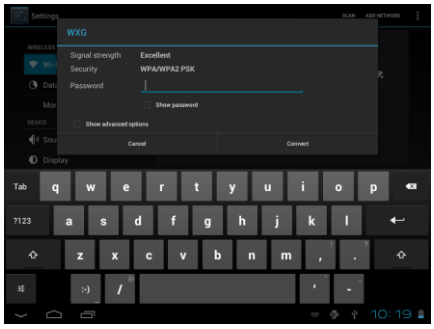

Configuración Avanzada **WLAN / Wi-Fi**: Pulsar el icono en el menú para **WLAN / Wi-Fi**, el menú de configuración avanzada se abrirá automáticamente. En el menú de configuración avanzadas que se pueden ver el estado actual, la dirección IP y la información de otro dispositivo.

Bluetooth

Guía rápida para transmisión de archivos por Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance capaz de intercambiar información en una distancia de aproximadamente 10 metros sin necesitar una conexión física.

Con la tecnología **Bluetooth**, no es necesario alinear los dispositivos para transmitir información. Si los dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance, podrá intercambiar información entre ellos aún si no están en la misma habitación.

Atención: Antes de transmitir archivos por Bluetooth en la Tableta Aprix TAB 9ii se debe de poner el submenú de ajustes/ Wi-Fi en la posición **No,** y de ser posible también poner en la posición **No** el Wi-Fi del otro dispositivo receptor.

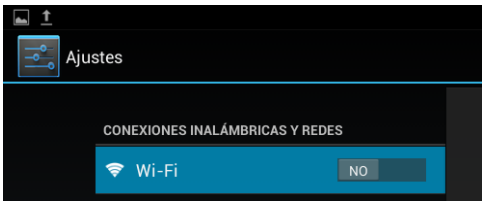

Luego Seleccione en el mismo menu el submenu '**Bluetooth'**.

Bluetooth: deslice de **No** hasta **Si**

=>

para activar la función **Bluetooth** espere unos segundos hasta que se estabilice la señal.

Proceso de vinculación de dispositivos con Bluetooth:

1. El dispositivo busca automáticamente dispositivos **Bluetooth** disponibles, para ello la tableta muestra un círculo girando indicando que está buscando los dispositivos.

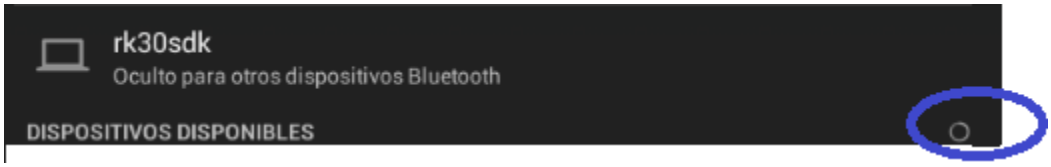

2. Verifique que otro dispositivo al que se le va a compartir los archivos tenga activo el Bluetooth y este visible.

3. Seleccionar en el menú opciones de Bluetooth el icono que se encuentra en la parte superior derecha desde alli seleccione:

   a) La opcion cambiar nombre del tablet , seleccione y coloque el nombre del dispositivo que usted desee y acepte cambiar el nombre. 

   b) Seleccione Tiempo de visibilidad, este tiempo según tamaño de archivo a transmitir esto nos permite que otros dispositivos puedan reconecer la tableta y a la vez ver otro dispositivos Bluetooh para poder realizar otras conexiones y posibles transmisiones, le aprecerá varias opciones de tiempo, recomendamos seleccionar la opcion de 5 minutos para tener un tiempo holgado para la sincronización y vinculación 

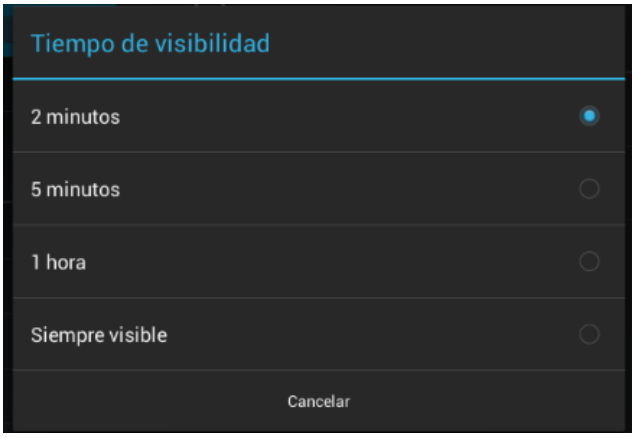

c.) Seleccione mostrar archivos recibidos para verificar los archivos que se han recibido a través del Bluetooth de otros dispositivos. Mostrar archivos recibidos

4. Pulse sobre el nombre conque se bautizo el Bluetooth de la tableta para hacerse visible a los dispositivos Bluetooth cercanos.



5. Pulsar sobre *"**buscar dispositivos**"* hasta que pare el circulo girado en la parte superior derecho. BUSCAR DISPOSITIVOS

6. Seleccione pulsando sobre el nombre del dispositivo con el cual vas a ser transferencia de archivos por medio de bluetooth, verifique que el otro dispositivo las señal Bluetooth este tambien visible.

7. Luego se abrirá una ventana para sicronizar el dispositivo escogido y debe pulsar **sincronizar** en su tableta y en la otra tableta tambien se debe pulsar la opción **Vincular**

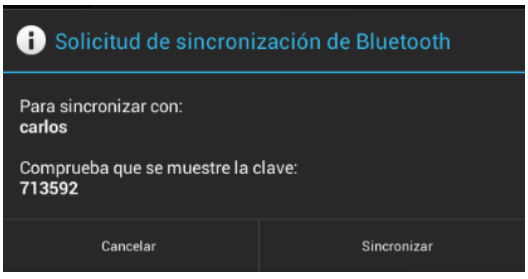

8. Simultaniamente en el dispositivo escogido aparecerá una venta de solicitud de vinculacion de Bluetooth debe seleccionar vincular.

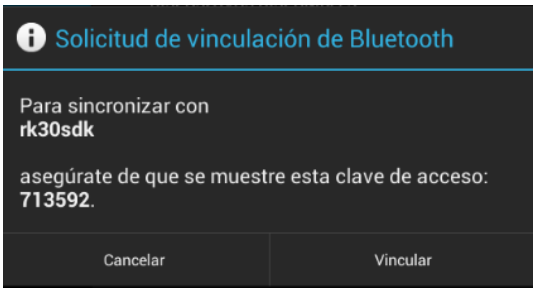

9. Luego de este procedimiento los dos dispositivos deben esperar unos instantes hasta que la conexión este estable y fija luego podran enviar y recibir archivos.

Para enviar archivos entre dispositivos:

1. En la pantalla principal de la tableta ir a la opción de inicio seleccione icono inicio → luego pulse sobre el cajon de aplicaciones y seleccione

2. Busque y seleccione el archivo que desea transmitir o compartir (musica, videos, imágenes etc.)

3. Cuando ya haya seleccionado el archivo o los archivos que desea compartir debe pulsar sobre el archivo hasta que le salga una barra azul y el archivo tendra un recuadro tambien azúl.

4. En la parte superior derecha de la barra seleccionar el icono compartir

5. Luego seleccione el icono Bluetooth para enviar el archivo, esperar hasta que el circulo que esta girando se detenga.

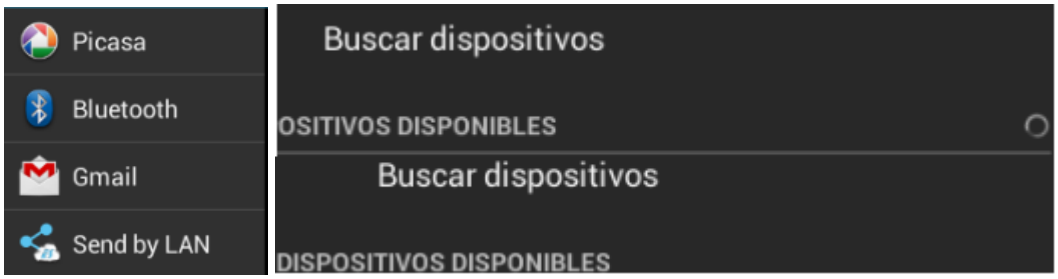

6. Escoger el nombre del dispositivo sicronizado al cual se le va enviar el archivo .

7. En el otro dispositivo al que se le envio el archivo le aparecerá este icono en la parte superior izquierda del dispostivo y usted deberá seleccionarlo deslizando hacia abajo para abrir una ventana de aviso archivo entrante y pulsar sobre esta.

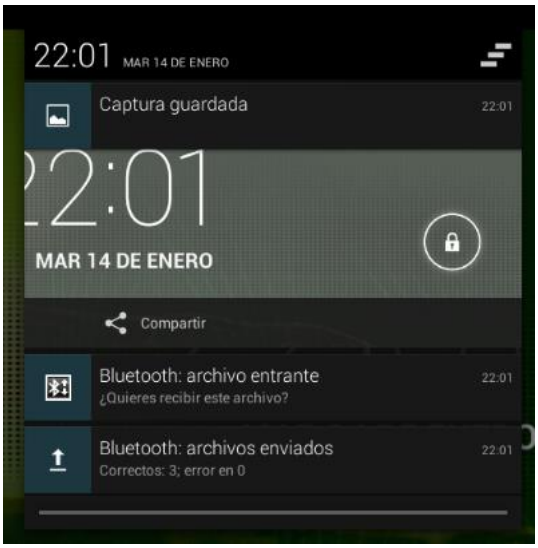

8. Luego le aparecerá una ventana para aceptar la transferencia de archivos, pulsa aceptar y esta quedara en la carpeta de archivos recibidos del dispositivo.

Enviar y recibir con sistema operativo Windows 7:

Atención: Antes de transmitir archivos por Bluetooth en la Tableta Aprix TAB 9ii se debe de poner el submenú de ajustes/ Wi-Fi en la posición apagado **No,** y de ser posible también poner en la posición **No** el Wi-Fi del otro dispositivo receptor.

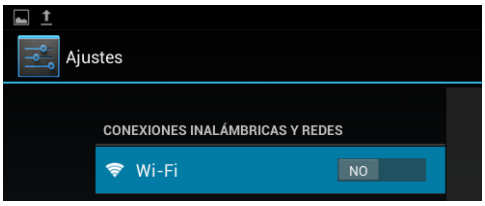

Luego Seleccione en el mismo menu el submenu '**Bluetooth'**.

Bluetooth: deslice de **No** hasta **Si** => para activar la función **Bluetooth** espere unos segundos hasta que se estabilice la señal.

Proceso de vinculación

1. El dispositivo busca automáticamente dispositivos **Bluetooth** disponibles, para ello la tableta muestra un círculo girando indicando que está buscando los dispositivos.

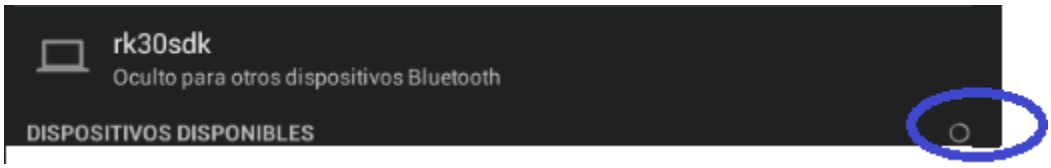

2. Verifique que otro dispositivo al que se le va a compartir los archivos tenga activo el Bluetooth y este visible.

3. Seleccionar en el menú opciones de Bluetooth el icono que se encuentra en la parte superior derecha desde alli seleccione:

   a) La opcion cambiar nombre del tablet , seleccione y coloque el nombre del dispositivo que usted desee y acepte cambiar el nombre.

   b) Seleccione Tiempo de visibilidad, este tiempo según tamaño de archivo a transmitir esto nos permite que otros dispositivos puedan reconecer la tableta y a la vez ver otro dispositivos Bluetooh para poder realizar otras conexiones y posibles transmisiones, le aprecerá varias opciones de tiempo, recomendamos seleccionar la opcion de 5 minutos para tener un tiempo holgado para la sincronización y vinculación 

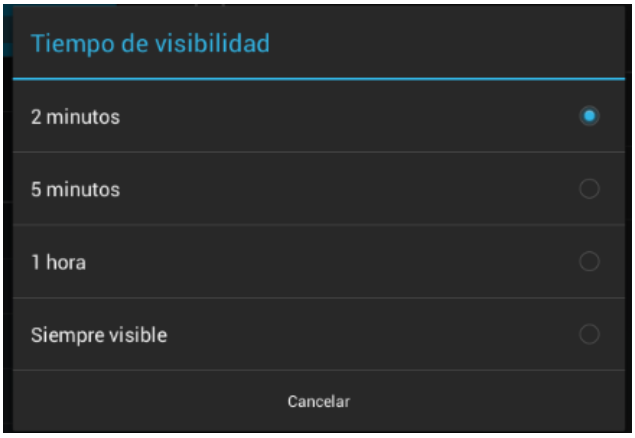

c.) Seleccione mostrar archivos recibidos para verificar los archivos que se han recibido a través del Bluetooth de otros dispositivos. 

4. Pulse sobre el nombre conque se bautizo el Bluetooth de la tableta para hacerse visible a los dispositivos Bluetooth cercanos.



5. Pulsar sobre *"**buscar dispositivos**"* hasta que pare el circulo girado en la parte superior derecho. 

6. Seleccione pulsando sobre el nombre del dispositivo con el cual vas a ser transferencia de archivos por medio de bluetooth, verifique que el otro dispositivo las señal Bluetooth este tambien visible.

7. Luego se abrirá una ventana para sicronizar el dispositivo escogido y debe pulsar **sincronizar** en su tableta y en la otra tableta tambien se debe pulsar la opción **Vincular**

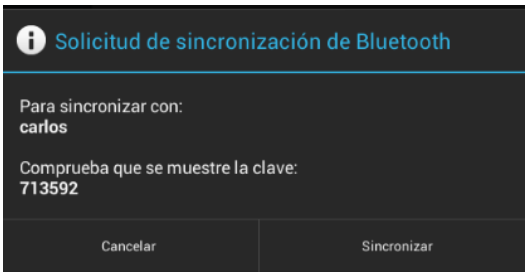

8. Simultaniamente en el dispositivo escogido aparecerá una venta de solicitud de vinculacion de Bluetooth debe seleccionar vincular.

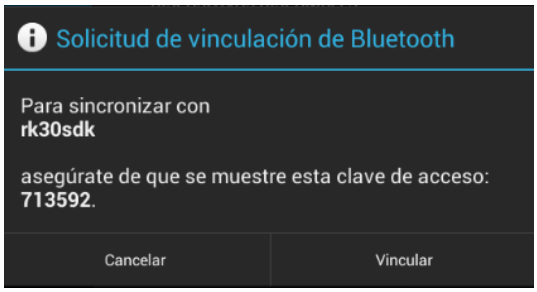

9. Luego de este procedimiento los dos dispositivos deben esperar unos instantes hasta que la conexión este estable y fija luego podran enviar y recibir archivos.

Para enviar archivos:

10. En la pantalla principal de la tableta ir a la opción de inicio seleccione icono inicio → luego pulse sobre el cajon de aplicaciones y seleccione

11. Busque y seleccione el archivo que desea transmitir o compartir (musica, videos, imágenes etc.)

12. Cuando ya haya seleccionado el archivo o los archivos que desea compartir debe pulsar sobre el archivo hasta que le salga una barra azul y el archivo tendra un recuadro tambien azúl.

13. En la parte superior derecha de la barra seleccionar el icono compartir

14. Luego seleccione el icono Bluetooth para enviar el archivo, esperar hasta que el circulo que esta girando se detenga.

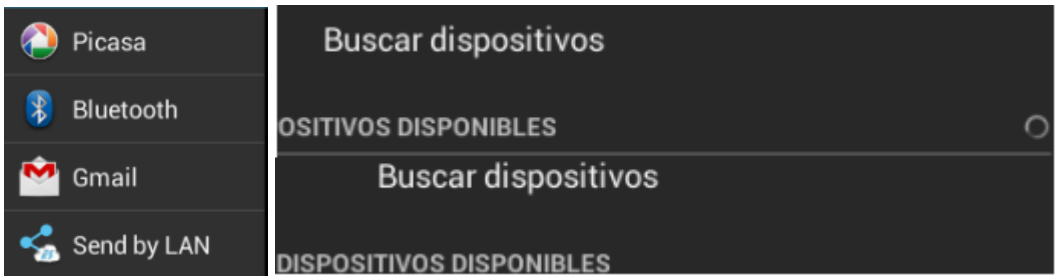

15. Escoger el nombre del dispositivo sicronizado al cual se le va enviar el archivo .

En el computador con windows 7 que se vinculará:

a) Verifique que otro dispositivo al que se le va a compartir los archivos tenga activo el Bluetooth.

Haga clic en **Inicio del equipo**, escriba `agregar` en el campo de búsqueda y seleccione **Agregar un dispositivo Bluetooth** en la lista. El asistente busca dispositivos para agregar al equipo. Una vez que se haya detectado el dispositivo, podrá agregar el dispositivo Bluetooth a su equipo.

b) Seleccione en la tableta la opcion para ser **visible para dispositivos Bluetooth cercanos**



c) Pulsar sobre *"**buscar dispositivos**"* hasta que pare el circulo girado en la parte superior derecho.

d) Seleccione el dispositivo con el cual vas a ser transferencia de archivos por medio de bluetooth.

e) Luego se abrirá una ventana para sicronizar el dispositivo escogido y debe pulsar sincronizar

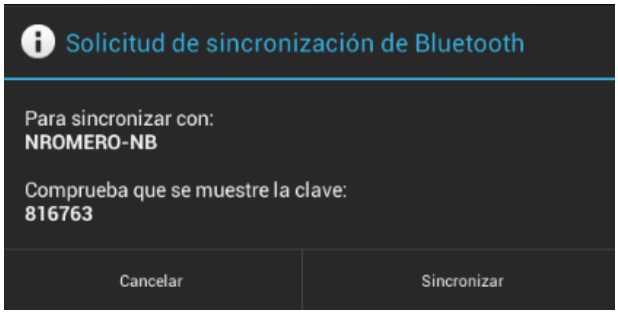

f) Simultaniamente en el computador con windows 7 escogido aparecerá el siguiente mensaje :



Usted debera hacer click sobre este mensaje para permitir la sincronizacion.

g)Simultaniamente en el dispositivo escogido aparecerá una venta de "***seleccionar un dispositivo para agregar a este equipo"*** y dar click desde el equipo en la opcion siguiente.

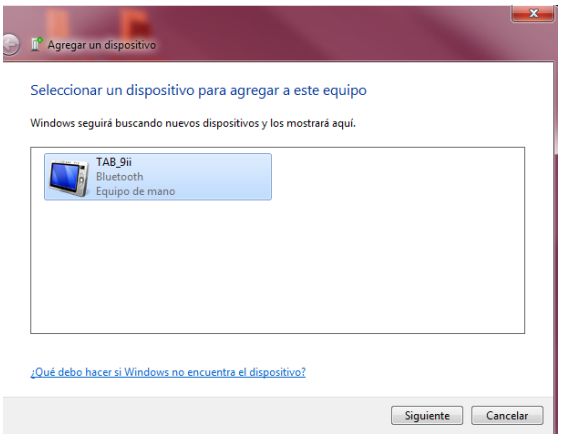
Agregar un dispositivo
Seleccionar un dispositivo para agregar a este equipo
Windows seguirá buscando nuevos dispositivos y los mostrará aquí.
TAB_9ii
Bluetooth
Equipo de mano
¿Qué debo hacer si Windows no encuentra el dispositivo?
Siguiente
Cancelar

h) Apercerá una ventana para comparar los codigos de emparejamiento del equipo y de este dispositivio para poder hacer la sincronización dar click desde el equipo en la opcion siguiente.

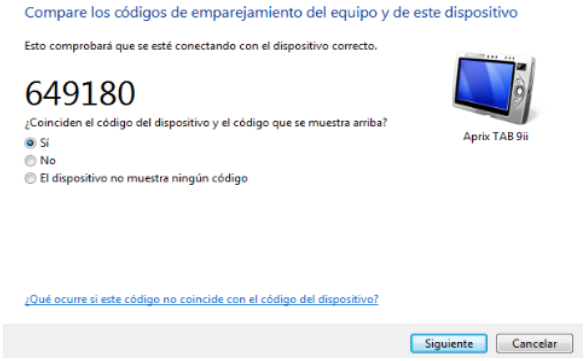
Compare los códigos de emparejamiento del equipo y de este dispositivo
Esto comprobará que se esté conectando con el dispositivo correcto.
649180
¿Coinciden el código del dispositivo y el código que se muestra arriba?
Sí
No
El dispositivo no muestra ningún código
Aprix TAB 9ii
¿Qué ocurre si este código no coincide con el código del dispositivo?
Siguiente
Cancelar

i) Saldrá una ventana que el dispositivo se agregó correcto a este equipo y hacer clic en cerrar.

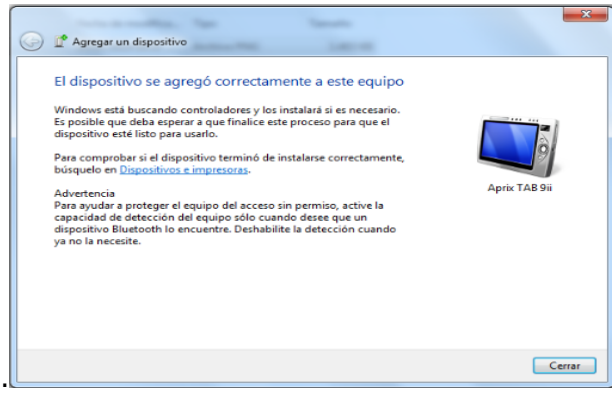
Agregar un dispositivo
El dispositivo se agregó correctamente a este equipo
Windows está buscando controladores y los instalará si es necesario. Es posible que deba esperar a que finalice este proceso para que el dispositivo esté listo para usarlo.
Para comprobar si el dispositivo terminó de instalarse correctamente, búsquelo en Dispositivos e impresoras.
Advertencia
Para ayudar a proteger el equipo del acceso sin permiso, active la capacidad de detección del equipo sólo cuando desee que un dispositivo Bluetooth lo encuentre. Deshabilite la detección cuando ya no la necesite.
Aprix TAB 9ii
Cerrar

.

j) En la barra de tareas donde se este icono se encuentra la opción de Bluetooth hacer click derecho y allí aparecerá un submenú donde debe escoger la opción recibir un archivo.

k) para ir al menu de inicio seleccione icono inicio → para ir al cajon de aplicaciones seleccione

m) Busque y seleccione el archivo que desea compartir (musica, videos, imágenes etc.)

l) Cuando ya haya seleccionado el archivo o los archivos que desea compartir debe pulsar sobre el archivohasta que le salga una barra azul.

m) En la parte superior derecha de la barra seleccionar el icono compartir

Seleccionar el icono Bluetooth para enviar el archivo, esperar hasta que el circulo que esta girando se detenga.

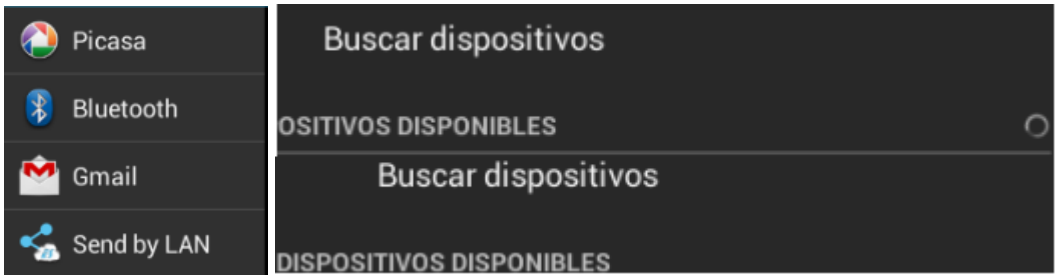

n) Escoger el dispositivo sicronizado al cual se le va enviar el archivo .

En el computador con windows 7 aparecerá una ventana que indica que esta recibiendo el archivo esperar hasta que se complete la recepcion.

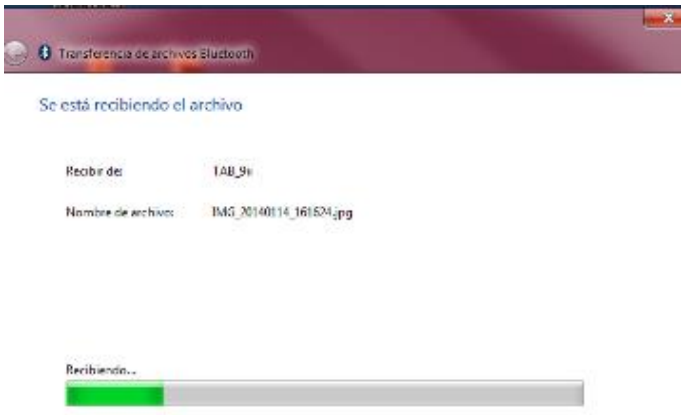

o) Luego de que se termine de transmitir el archivo aparecerá automaticamente una ventana, pulse en examinar y escoja un nombre de folder para guardar el archivo recibido o puede crear nueva carpeta donde guardar este archivo, luego haga click en aceptar. y su archivo quedará guardado.

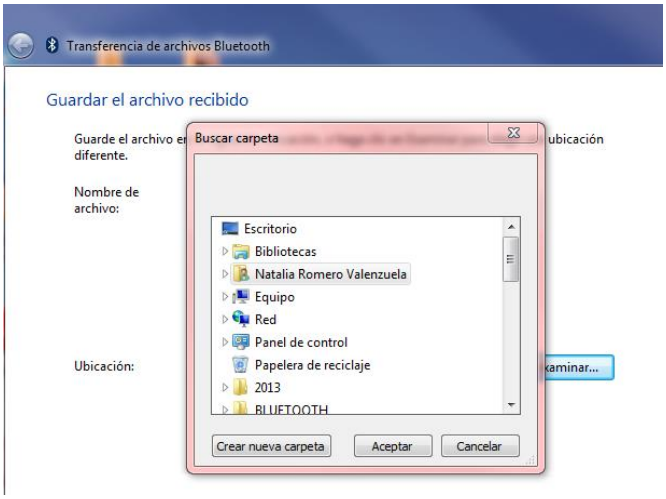

PARA ENVIAR ARCHIVO DESDE EL COMPUTADOR CON WINDOWS 7

- En la barra de tareas haga clic en el icono donde se encuentra la opción de Bluetooth, haga clic con el botón derecho y allí aparecerá un submenú donde debe escoger la opción enviar un archivo.

- Aparecerá la ventana selección donde desea enviar los archivos y allí usted deberá escoger el nombre el dispositivo hacer clic en siguiente.

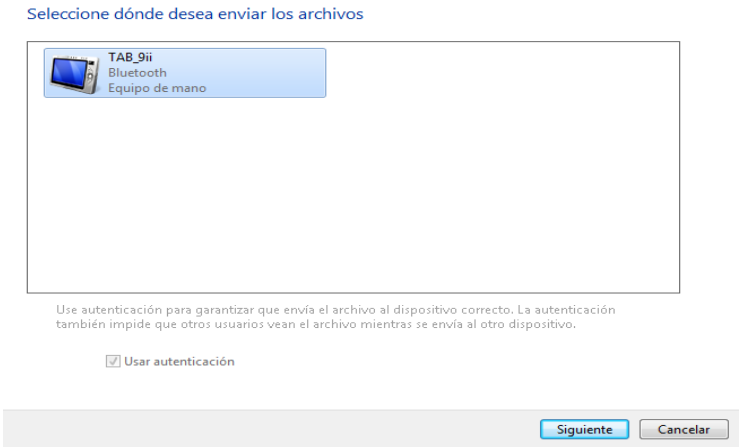
Seleccione dónde desea enviar los archivos
TAB_9ii
Bluetooth
Equipo de mano
Use autenticación para garantizar que envía el archivo al dispositivo correcto. La autenticación también impide que otros usuarios vean el archivo mientras se envía al otro dispositivo.
Usar autenticación
Siguiente
Cancelar

- Le aparecerá una ventana donde usted podrá seleccionar los archivos que desea enviar le da clic en examinar para buscar el archivo que desea enviar, le da doble clic sobre el archivo a enviar y luego en siguiente.

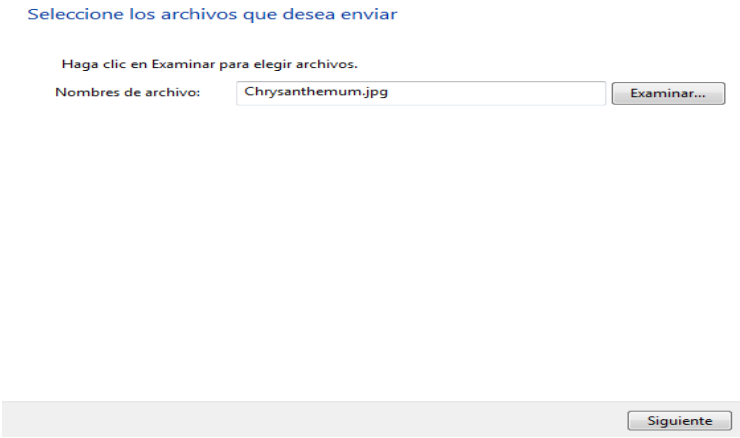

aparecerá la ventana **Se esta enviando el archivo** debe esperar hasta que se complete el 100% de la transmison del archivo.

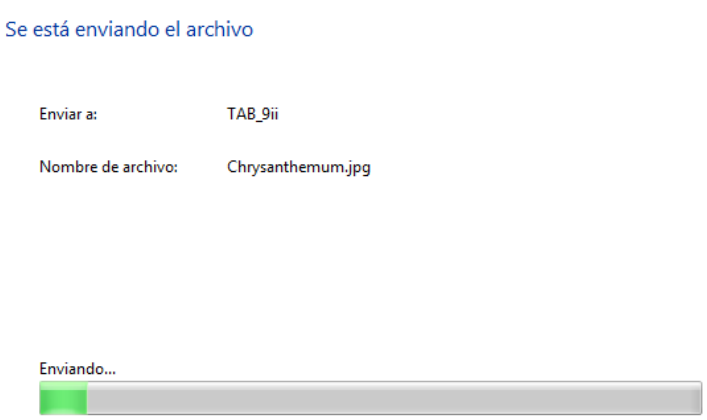

- Y en la tableta a donde envió el archivo le aparecerá este icono en la parte superior izquierda del dispositivo y usted deberá seleccionarla deslizando hacia abajo para abrir una ventana de aviso archivo entrante y pulsar sobre la opción **Bluetooth archivo entrante**.

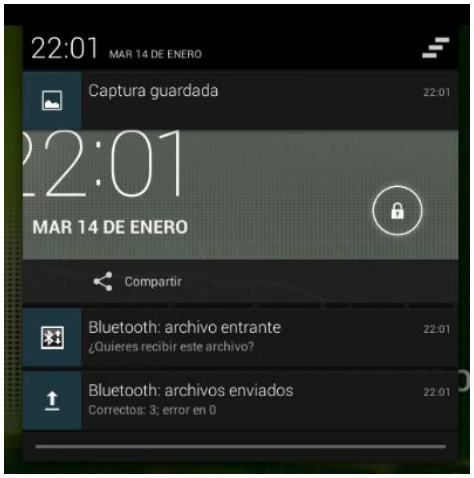

- Luego aparecerá una ventana **transferencia de archivos** pulse en **Aceptar** y comenzará la transferencia de archivo y está quedara en la carpeta de archivos Bluetooth recibidos del dispositivo.

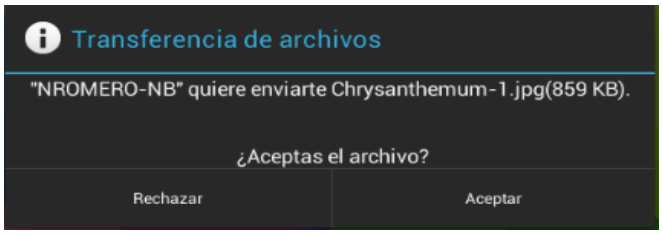

- En el computador con windows 7 cuando la barra verde se llene al 100% indicará que se ha completado la transferiencia del archivo enviado, y aquí en esta ventana hacemos click en finalizar

- podemos verificar que el archivo enviado desde el computador con windows 7 se guardó en una carpeta creada automaticamente en la sigueinte ruta:

  Pulse Cajón de aplicaciones → pulse la aplicación ficheros → Pulse Memoria interna → pulse → [nombre del archivo recibido]

SUBMENU USO DE DATOS

Este icono nos muestra que cantidad de memoria hemos utilizado y en que aplicaciones.

SUBMENÚ MÁS…

Esta aplicación nos permite activar o desactivar la conexión inalámbrica de la Tablet en modo de avión, en VPN o con zona Wi-fi portátil puede compartir datos de internet con otros dispositivos.

Modo avión.

Permite desactivar todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Puede usar el dispositivo pero sin red.

VPN
Permite configurar redes privadas virtuales (VPN) y conectarse a su red privada de manera segura mediante una red pública, como por ejemplo internet.

Zona WI-FI
Permite convertir la Tablet en una zona wi-fi portátil y compartir la conexión de datos de tu dispositivo Android hasta con cinco dispositivos a la vez.

AJUSTES DE SONIDO

Los ajustes de "Sonido" contiene el control de volumen y selección de los sonidos de notificación, los sonidos del sistema, los tonos de señal para tarjetas Micro SD / TF tarjetas USB y el tono de la señal.

Seleccione "**volumen**".

En el sub menú de volumen usted podrá configurar el volumen de música, video, juegos y otros archivos multimedia, notificaciones y alarmas.

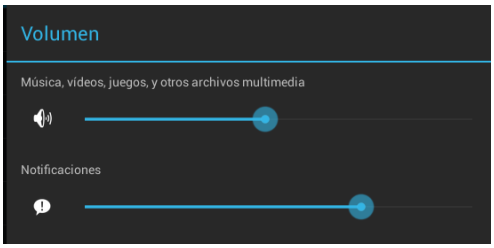

6. AJUSTES DE LA PANTALLA

Permite cambiar los ajustes de la pantalla.

Usted podrá configurar el brillo según como usted quiere la luminiscencia de la pantalla: el brillo automático usted lo selecciona en la casilla y dara una luminiscencia según a las condiciones ambientales que se encuentre la pantalla.

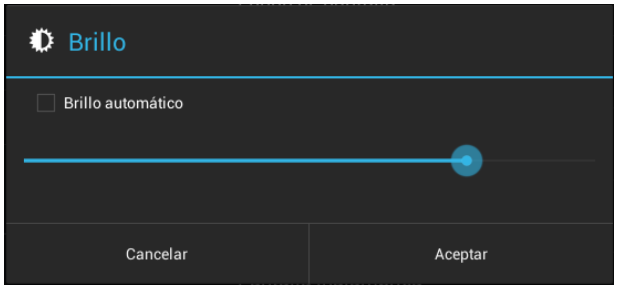

Para escoger el fondo de pantalla lo puede hacer de ES File Explorer, fondos de pantalla animados si tiene el dispositivo cuenta con ellos, desde la galería o si desea los papeles de tapiz que contiene su Tablet.

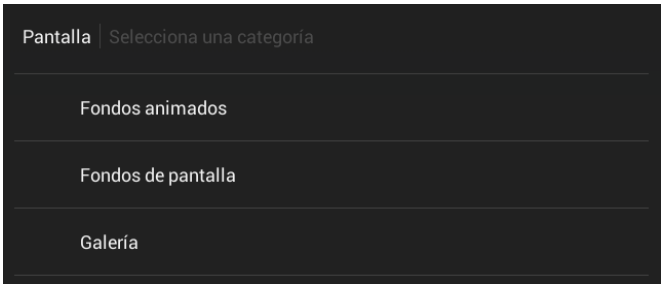

La opción de “suspender después de” Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla: 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos o 30 minutos.

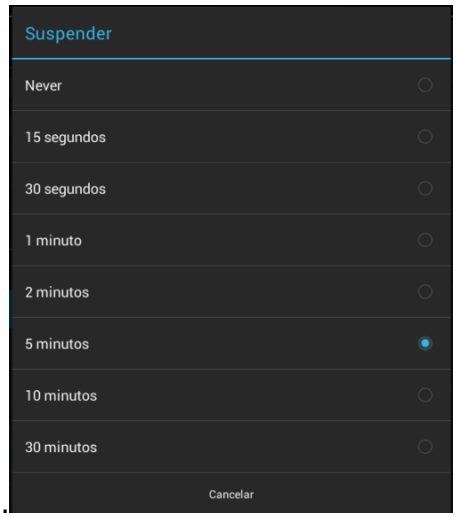

Si usted desea activar el protector de pantalla que contiene su Tablet solo escoge la opción Activar protector de pantalla, puede también configura el tamaño de fuente que desea pequeña, normal o grande.

HDMI

Permite que haga una la **conexión directa de la Tablet mediante un cable HDMI** a través de un puerto incorporado en el dispositivo de un televisor, tiene que escoger la opción ‘**Turn on HDMI**’, puede configurar la resolución de la imagen que se está proyectando en la pantalla con la opción ‘**HDMI resolution**’, con ‘**screen zoom**’ usted podrá ampliar o reducir la imagen que se proyecta en la pantalla del dispositivo.

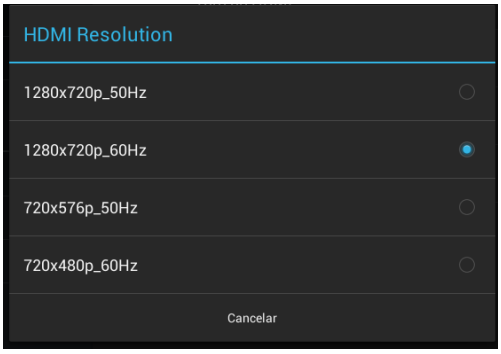

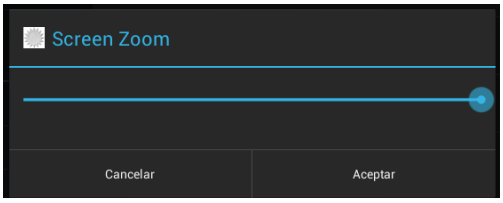

SUBMENÚ ScreenshotSetting.

Esta herramienta nos permite capturar como foto la pantalla de la Tablet, seleccionando la casilla de '**show the screenshot button in the statusbar**' quedara activado y en la parte inferior de la Tablet aparece este icono . Cuando usted oprime este icono se capturará la imagen que aparece en la pantalla de la Tablet.

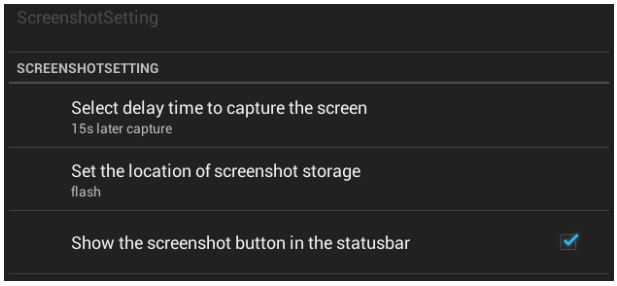

ALMACENAMIENTO.

Permite comprobar la información de la memoria de su dispositivo.

La memoria interna del dispositivo tiene una capacidad total de 16g separadas de la siguiente forma: 13Gb para información que el usuario suministre 2g para aplicaciones a instalar y 0.98 GB para el sistema operativo.

Si desea extender esta memoria su dispositivo puede soportar otra memoria SD Micro para extenderlo a 32g.

BATERÍA

Permite comprobar el porcentaje de carga y el tiempo de carga de la batería.

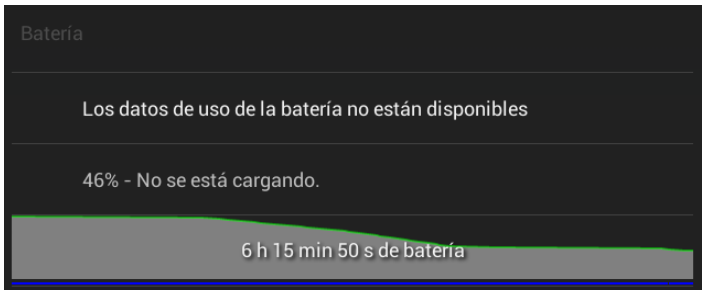

APLICACIONES.

Permite acceder a la lista de aplicaciones instaladas en el dispositivo y verificar la información de la aplicación.

ACCESO A LA UBICACIÓN

Permite los activar los servicios para recibir informacion y buscar en el mapa.ç

Satelites GPS

Permite utilizar el satelite GPS para buscar su ubicacion.

Utlizar redes

Permite utilizar redes WLAN y/o móviles para buscar su ubicación.

SEGURIDAD

Permite cambiar los ajustes para proteger el dispositivo, pulsando sobre **bloqueo de pantalla** podra elegir el modo de bloqueo de la pantalla.

Sin seguridad

Desactiva el bloqueo de la pantalla.

Deslizar
Permite el bloque de la pantalla, para activar la pantalla pulsar sobre el candado sin levatar y al rededor aparecera un circulo con diferentes opciones para activar la tablet.

Patrón
Permite definir un patrón para desbloquear el dispositivo.

PIN
Permite definir un PIN (numérico) para desbloquear la pantalla.

Contraseña
Permite definir una contraseña (alfanumérica) para desbloquear la pantalla.

14. Idioma y teclado

Permite cambiar los ajustes de entrada de texto, reconocimiento de voz y la función texto para pronunciar.

Seleccionar idioma
Permite seleccionar un idioma de pantalla (para todos los menús y aplicaciones).

Teclado y métodos de entrada
Permite ver un tipo de teclado predeterminado para la entrada de texto.

Ajustes de reconocimiento de voz
Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz de Google.

COPIA DE SEGURIDAD

Permite crear copias de seguridad de la configuración y de otros datos asociados con una o más cuentas de Google. Si necesitas reemplazar o volver a los ajustes de fábrica de tu dispositivo,

puedes restablecer los datos de cualquier cuenta para la que hayas creado una copia de seguridad anteriormente.



Copia de seguridad de mis datos

Permite realizar una copia de seguridad de sus ajustes y los datos de las aplicaciones en el servidor de Google.

Copia de seguridad de la cuenta
Permite añadir y ver su cuenta de Google para realizar una copia de seguridad de sus datos.

Restauración automática
Permite restaurar sus ajustes y datos de las aplicaciones cuando estas son instaladas nuevamente en su dispositivo.

Restablecer valores de fábrica
Permite restablecer los ajustes a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos. Pulsar esta opción y luego **Restablecer tableta** para borrar toda su información personal del almacenamiento interno, incluida la información acerca de su cuenta de Google, aplicaciones descargadas, música, fotos, videos, etc.

Después de restablecer la tableta, deberá volver a ingresar la misma información que se te solicitó cuando la configuraste por primera vez. Si has creado copias de seguridad de tus datos en una cuenta de Google, una opción durante el proceso de configuración te permite restablecerlos.

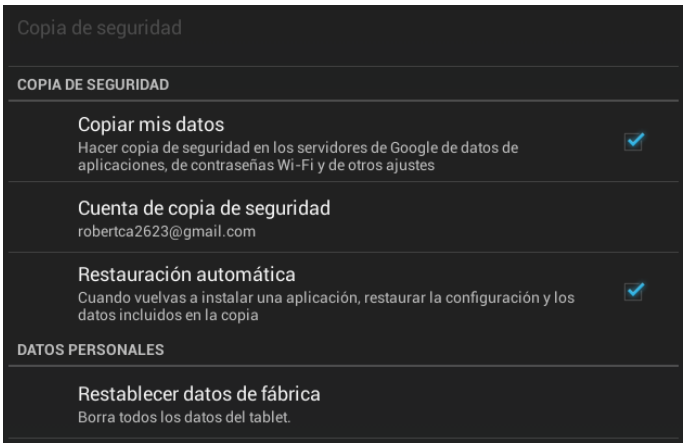
Copia de seguridad
COPIA DE SEGURIDAD
Copiar mis datos
Hacer copia de seguridad en los servidores de Google de datos de aplicaciones, de contraseñas Wi-Fi y de otros ajustes
Cuenta de copia de seguridad
robertca2623@gmail.com
Restauración automática
Cuando vuelvas a instalar una aplicación, restaurar la configuración y los datos incluidos en la copia
DATOS PERSONALES
Restablecer datos de fábrica
Borra todos los datos del tablet.

CUENTAS

Permite añadir cuentas de correo electrónicos, agregar o eliminar las cuentas que desee.

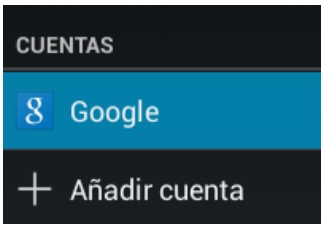

FECHA Y HORA

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar cómo se muestran la fecha y la hora en su dispositivo.



Fecha y hora automática
Permite actualizar la hora y la fecha automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.

Definir fecha
Permite definir la fecha de forma manual.

Definir hora
Permite definir la hora de forma manual.

Seleccionar zona horaria
Permite definir la zona horaria local.

Usar formato de 24 h
Permite definir la hora para que aparezca en el formato de 24 horas.

Formato de fecha
Permite seleccionar un formato de fecha.

18. Accesibilidad

Permite activar la aplicación de accesibilidad Talkback la cual proporciona respuesta de voz, melodía o vibración, también incrementar el tamaño o la visibilidad de los elementos en la pantalla, activar la descripción oral, dictar texto, cambiar la respuesta de la Tablet ante estímulos táctiles.

Opciones de desarrollo

Agrupa todas las opciones relacionadas con la depuración del dispositivo, las entradas al sistema y el control de las aplicaciones, se podrá activar o desactivar ciertos aspectos del dispositivo para que funcione a pleno rendimiento o para que pueda acceder a ciertas zonas del sistema.

Notas: No es recomendable tocar nada si no conoce lo que va a cambiar.

Información de Tablet

Permite acceder a la información sobre el dispositivo, comprobar su estado y actualizar el sistema.

Principales Funciones

Internet

Toque Icono para navegar por la red.

Google es la página de inicio predeterminada.

Toque el campo de entrada para mostrar el teclado:

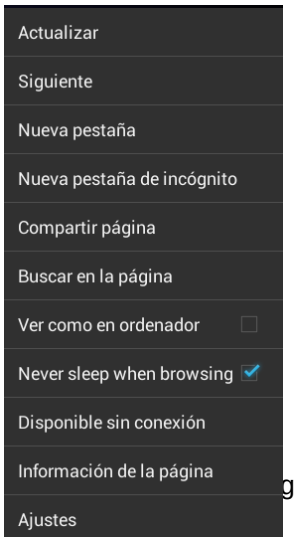

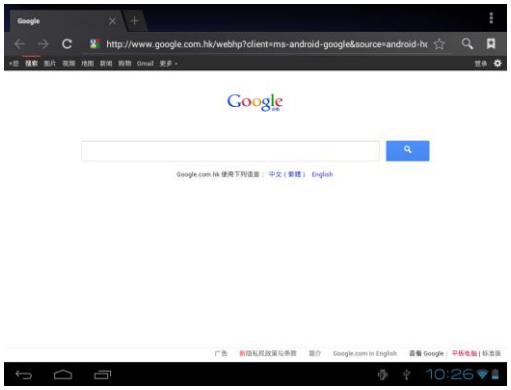

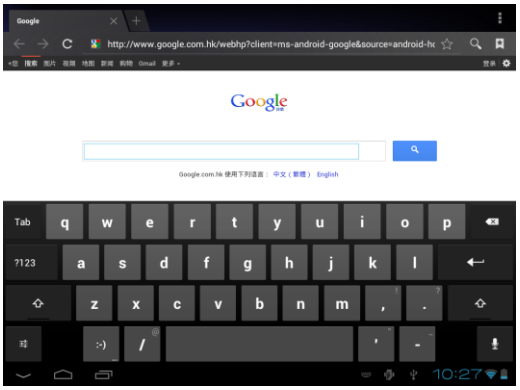

Toque después de introducir una dirección de sitio web para abrir el sitio web.

Nota: El teclado de Android tiene pocas opciones de configuración, tales como: el lenguaje del teclado, los números y los iconos, etc.

El navegador de Internet puede abrir cuatro sitios simultáneamente, toque el menú se mostrará de la siguiente manera:

Toque en 'Nueva pestaña' y un nuevo sitio web se mostrará.

Toque 'Nueva pestaña de incógnito' y un sitio web nuevo en blanco se mostrará

Toque "Compartir la página ' para compartir esta página a los demás

Toque en 'Buscar en la página' para introducir la dirección web nueva

Toque 'Sitio de Solicitud de escritorio' para que sea web por defecto

Toque en "Guardar para la lectura fuera de línea" para leerlo sin conexión

Toque "Información de la página ' para comprobar la información de la web

Toque "config" para entrar en la configuración del navegador-

SOLUCION DE PROBLEMAS

Su dispositivo exhibe un error de red o servicio

● Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
● No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no responde correctamente, intente lo siguiente:

● Retire las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras eviten que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
● Asegúrese de tener las manos limpias y secas al pulsar la pantalla táctil.
● Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
● Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o restablecer el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo está paralizado y no responde, mantenga presionado el botón de encendido durante 8 a 10 segundos. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. Desde la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Copia de seguridad → Restablecer datos de fábrica**
Restablecer Tablet. (Saque una copia de seguridad antes, todos sus archivos se van borrar)

El dispositivo emite un sonido y el icono de batería parpadea

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

Si la batería ya no se carga completamente, deseche la antigua batería de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales acerca de la forma correcta de desecharla).

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del dispositivo.

Es normal cuando la tableta está filmando o tomando frecuentemente fotografías ya que se activa el sensor de la cámara y este expide calor en ese instante que está activa la cámara.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de Alcance de Bluetooth (10 metros).
- Asegúrese que la tablet tiene un nivel de carga superior al 10% por debajo de este nivel las baterías bajan de voltaje y pueden causar que el Bluetooth baje su señal.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo al PC

- Asegúrese de que el cable de datos del PC que utiliza sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en el PC.

21. Métodos de Restablecimiento del sistema operativo de la tableta

Este procedimiento lo puede encontrar en:

21.1 Restablecimiento del sistema operativo de la tableta por combinación de botones.

Si la tableta no arranca normalmente, o si no recuerda la contraseña para la pantalla de bloqueo, es posible que deba restablecer la tableta sin encenderla. Utilice los pasos en esta sección para restablecer la tableta desde el menú de recuperación del sistema Android:

ATENCIÓN: Las aplicaciones instaladas por el usuario, cuentas de correo, se eliminaran con este procedimiento. Recomendamos mantenga siempre copias de seguridad de todos los archivos importantes, ya sea en la Web o un dispositivo de almacenamiento externo, antes de restaurar la configuración de fábrica.

1) Asegúrese tenga suficiente carga y si no póngala a cargar mínimo 30 minutos.

2) Desconecte el cargador de la tableta.

3) Apague la tableta. En caso de encontrarse bloqueada mantenga la tecla de encendido (power) por más de 20 segundos hasta que la tableta se apague, en caso de no apagarse utilice el botón Reset de la tablet.

① Boton Encendido / Apagado (power)
② Entrada Salida (Audifono/parlante,microfono)
③ Puerto Micro USB
④ Puerto micro HDMI
⑨ Boton Volumen (+)
⑩ Puerto Tarjeta Micro SD
⑪ Microfono
⑫ Parlantes estereo

⑤ Pantalla 9“
⑥ Camara 5 MP Autofoco
⑦ Camara Frontal VGA
⑧ Boton Volumen (-)
13 Puerto DC corriente
⑭ Sensor de luz
⑮ Reset

4) Con la tableta apagada:

a) Pulse y mantenga presionado el botón Volumen (+)

b) Manteniendo el botón volumen (+) presionado, pulse el botón de encendido por 5 segundos.

c) Suelte el botón de encendido (power) y suelte el botón Volumen (+) al mismo tiempo

5) Ahora espere entre 8 a 15 segundos y aparecerá la imagen de la marca y luego la imagen de Android acostado con una alerta en forma de triángulo de color rojo como aparece en la siguiente imagen.

6) Presione el Botón Volumen (+) de nuevo y parecerá el menú = > Android System Recovery. Como lo muestra la siguiente imagen.

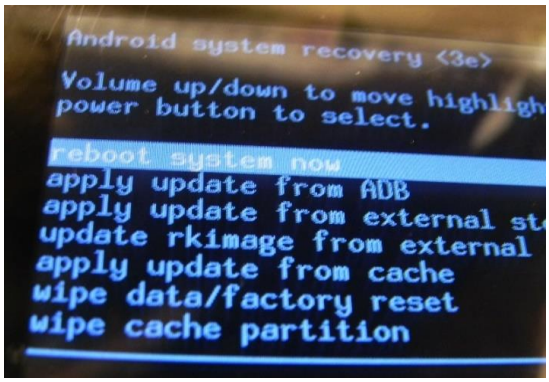

7) Con el botón Volumen (-) desplácese hasta la opción => **wipe data/factory reset (borrar datos/restablecer configuración de fábrica)** y con el botón de encendido (power) ejecute esta opción.

NOTA: El táctil de la pantalla se desactiva cuando la tableta está en el menú Android System Recovery. Use el botón de **VOLUMEN (-)** para desplazarse hacia abajo por este menú y use el botón de **ENCENDIDO** para ejecutar la selección deseada. De pasarse de la selección deseada se debe reiniciar la tableta haciendo uso del botón RESET y retorne al paso número 4 de este procedimiento o bajar hasta la última opción de este menú **wipe cache partition** seleccionarla con el botón de encendido y una vez termine el procedimiento regrese

8) Una vez haya oprimido el botón de encendido sobre la opción **wipe data/factory reset (borrar datos/restablecer configuración de fábrica)** , aparecerá otro menú, desplácese con el botón Volumen (-) hasta la opción:

Yes -- delete all user data

Y presione el botón de encendido para ejecutar la opción.

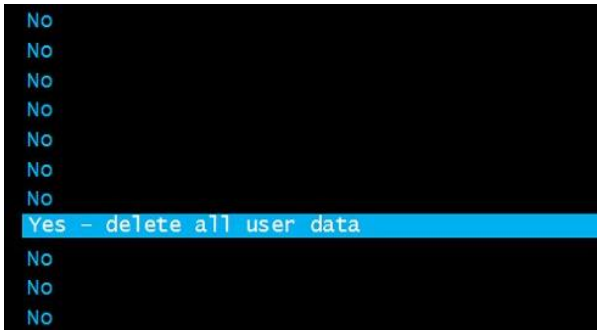

9) Una vez ejecutada la función **wipe/data Factory reset** retornará al menú inicial quedando en la posición: **reboot system now,** seleccione esta opción oprimiendo el botón de encendido (power) y la tableta se reiniciará dejando todas las aplicaciones como cuando nueva.

Comienza el proceso de reinicio, carga el logo de la marca, luego el logo de la entidad

Ateción: El proceso de restauración dura aproximadamente 3 minutos desde que se hace reboot system now hasta que aparece el pantallazo inicial en color verde.

10)Confirmación de consentimiento de ubicación, seleccione **Acepto** en caso contrario el usuario debe activar para localizar la tablet con su sistema antirrobo, existe la posibilidad que nueva versión venga por defecto, verifique al momento de prender por primera vez su tableta.

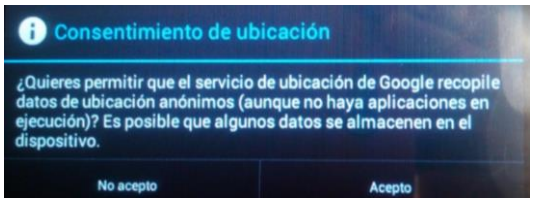
Consentimiento de ubicación
¿Quieres permitir que el servicio de ubicación de Google recopile datos de ubicación anónimos (aunque no haya aplicaciones en ejecución)? Es posible que algunos datos se almacenen en el dispositivo.
No acepto
Acepto

11)Pulse sobre la opción **Aceptar**

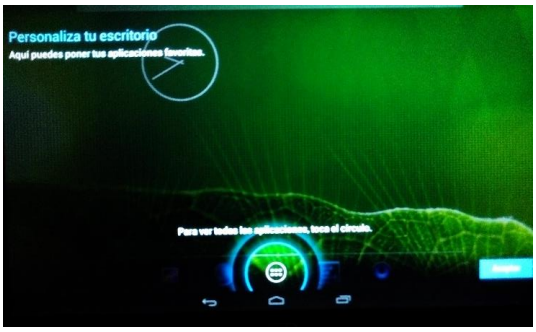

12)Pulse sobre la opción **Aceptar**

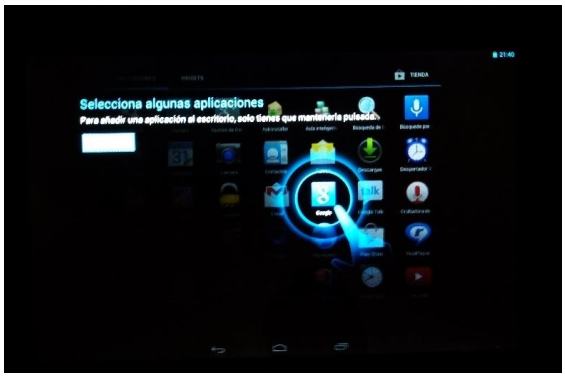

Fin de proceso de reinicio a partir de este momento podrá hacer uso de sus aplicaciones.

Nota: recuerde que debe reestablecer las cuentas de correo y en especial de Gmail para poder hacer uso de Google Play.

21.2. Restablecimiento del sistema operativo de la tableta por menú ajustes de Android 4.2.2.

Utilice los pasos en esta sección para restablecer el sistema operativo de la tableta desde el menú ajustes de Android:

ATENCIÓN: Todos las aplicaciones instaladas por el usuario, cuentas de correo guardadas en el dispositivo se eliminaran con este procedimiento. Recomendamos mantenga siempre copias de seguridad de todos los archivos importantes, ya sea en la Web o un dispositivo de almacenamiento externo, antes de restablecer.

a. Asegúrese de que la tableta esta con suficiente carga y si no póngala a cargar mínimo 30 minutos.

b. Seleccione el icono de **configuración** (settings)

c. Seleccione el menú **copia de seguridad** y escoja la opción **Restablecer datos de fábrica.**

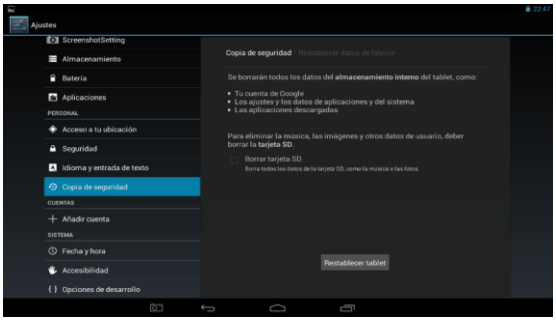

d- Si desea eliminar la música, las imágenes y otros datos de usuario debe marcar la opción **Borrar la tarjeta SD.** Seleccione la opción **Restablecer Tablet.**

d. Seleccionar la opción **Borrar todo**

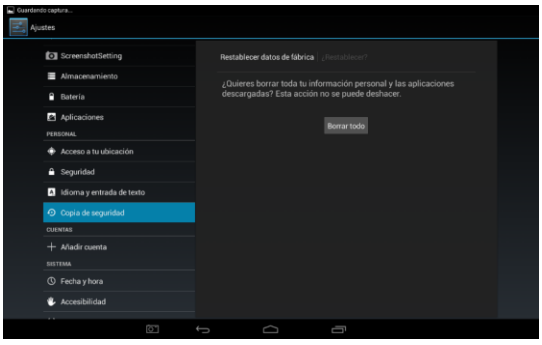

e. Comienza el proceso de reinicio, carga el logo de la marca, luego el logo de la entidad

Ateción: El proceso de restauración dura aproximadamente 3 minutos desde que se hace reboot system now hasta que aparece el pantallazo inicial en color verde.

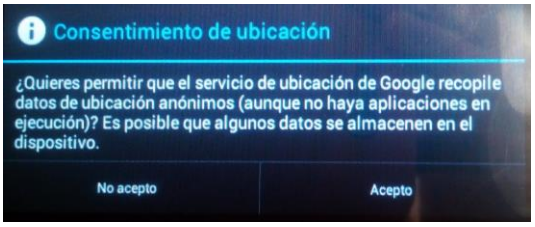
Consentimiento de ubicación
¿Quieres permitir que el servicio de ubicación de Google recopile datos de ubicación anónimos (aunque no haya aplicaciones en ejecución)? Es posible que algunos datos se almacenen en el dispositivo.
No acepto
Acepto

f. Pulse sobre la opción **Acepto,** Confirmación de consentimiento de ubicación, en caso contrario el usuario debería activar está en el menú configuración sub menú Localización para poder localizar la tablet con su sistema antirrobo geolock, existe la posibilidad que la nueva versión la tenga escogida por defecto, verifique al momento de prender por primera vez su tableta.

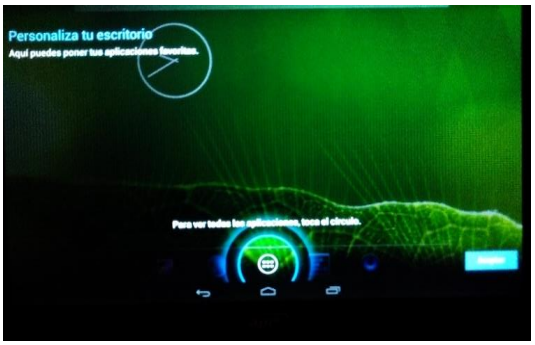

g. Pulse sobre la opción **Aceptar**

Fin de proceso de reinicio a partir de este momento podrá hacer uso de sus aplicaciones.

Nota: recuerde que debe reestablecer las cuentas de correo y en especial de Gmail para poder hacer uso de Google Play.

Especificaciones Tecnicas

Parámetro	Especificaciones ofertadas
Marca tableta	APRIX
Modelo tableta	**TAB 9ii**
Referencia	**APRIX TAB 9QC**
Software	
Sistema Operativo	Android 4.2.2 JELLY BEAN
Procesador	
Marca	ROCKCHIP
Modelo	RK3188-T ARM Cortex-A9 Quad core 1.4GHz
Referencia	RK31XX
Memoria	**Quadcore**
Capacidad	1 GB
Tecnología	**DDR3**
Almacenamiento Local	
Capacidad total	16 GB
Tecnología	**Estado Solido NAND Flash**
Touch y Pantalla	
Tipo	Capacitivo
Multi Touch	**Si, Pinch (e.g. Zoom, rotate)**
Número de puntos	**10 multitouch**
Material	Glass - Glass
Tamaño	**9" Diagonal**
Resolución	1280x800 WXGA LCD TFT 167 pixeles por pulgada (ppi)
Contraste	**700:1**
Luminiscencia (nits)	350 cd/m2
Rotación	**4 vías**
Cámara	
Frontal	VGA 0.3MP
Trasera	**Resolución 5MP, autofoco**
Funcionalidad	Grabación Video y Fotografía
Audio	
Interfaz	Integrado Estéreo
Conector sonido Entrada/Salida	**Estándar 3.5 mm, (Audífonos/Parlantes/micrófono)**
Micrófono	Incorporado
Parlantes	**2 - Incorporados (Estéreo)**
Sensores	
Acelerómetro 3 ejes	Uno (1)
Sensor de luz	**Uno (1)**
Sensor de proximidad	Uno (1)
Sensor Gyroscopio juegos 3D	Uno (1)

Conectividad Inalámbrica	
Interfaz	WiFi Integrada
Estándar	**IEEE 802.11 b/g/n**
Compatibilidad	IPV4 e IPV6
Bluetooth	**Version 4.0**
Interfaces externas adicionales	
Salida de video Mini HDMI	Una (1) versión 1.4
Micro USB 2.0	**Una (1) versión 2.0**
Micro SD	Uno (1), lee formatos hasta 32GB
Alimentación con LED indicador de carga	
Fuente de Alimentación	Proceso de carga a través de puerto de conexión dedicada.
Rango Voltaje/Frecuencia	**110-240 VAC @ (50/60Hz)**
Baterías	Recargable Ion-Litio
Capacidad Baterías	**7.000 mA/h, Autonomia mínima 6 Horas video continuo y carga 90% en menos de 4 Horas**
Accesorios	
1 Extensor micro USB a USB de 10CM	
1 Cable micro USB a USB de 1 metro.	
1 adaptador a conector de 110-240 VAC @ (50/60Hz)	
1 manos libres con micrófono y conector 3.5 mm.	
1 película protectora para el cristal instalada transparente	
Varios	
Programación OTA (Over the Air)	Si, Incluido
Manuales de Operación y Uso	Idioma español
Estuche Silicona protector dos angulos resistente a caidas desde 50cm, con acceso a todos los botones de control, puertos de entrada/salida de la tableta y a todos los slots de la tableta, sin necesidad de retirar el estuche.	
Software y Aplicaciones	
Aplicaciones para formatos	**Agenda, Calendario, Reloj Horario Mundial, Alarma, Calculadora, Cronómetro**
Aplicaciones para formatos	MP3, MP4, H263, H264, MPEG4, WAV, VP8, DivX, ACC, ACC+, eACC+ WMV, RA
Aplicaciones para formatos	**PPT, PPTX, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, FLV, SWF.**
Aplicaciones para e-mail	**Gmail, Microsoft Exchange.**
Aplicaciones para formatos	**Html5, Adobe Flash**
Aplicaciones para	**Grabación y reproducción de video, audio y fotografía.**
software para	**Procesador de Palabra, Hoja de Cálculo, presentaciones, pdf.**
Aplicacion para	**compresor/descompresor de archivos.**
Garantia	
Terminos de garantia	**36 meses, por defectos de fabrica en centros de servicio ** y 12 meses por defectos de bateria****
**** Aplica condiciones**	
Adicionales	
	1 cable HDMI por cada 10 tabletas
	software antirobo Geolock
	software control de aula Smart Class